



Les chevilles à frapper sont des systèmes de fixation à frapper multi-matériaux pour charges légères.



[ETA-12/0359](#), [FR-DoP-e12/0359](#)

CARACTÉRISTIQUES



Matière

- **Pointe** : acier électrozingué,
- **Cheville** : 100% nylon.

Avantages

- Montage et démontage très simple grâce au clou fileté.
- Expansion par vissage ou frappe.
- Plaquage parfait contre le matériau.



APPLICATIONS

Support



- Béton non fissuré.
- Maçonnerie creuse et pleine.

Domaines d'utilisation

- Fixation de chevrons ou tasseaux
- Fixation d'équerres simples et de menuiseries
- Fixation de rails et colliers pour câbles et tuyaux
- Fixation de revêtements minces en façades extérieur et intérieur

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions

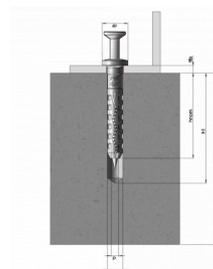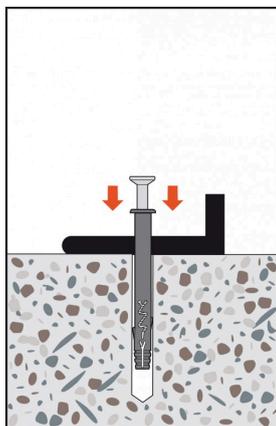

Références	Code article	Diamètre de la cheville x LD [mm]	Diamètre du clou x LN [mm]	Ø du perçage x profondeur minimum du perçage [d0 x h1] [mm]	Ep. max pce à fixer [tfix] [mm]	Longueur [L] [mm]	Cdt. boîte [Cdt] [pcs]	# Fixture hole [df] [mm]	Embedment depth [hnom ≥] [mm]
HIP 5-30/5	HIP05030	5 x 30	3,4 x 35	5 x 35	5	30	300	5	25
HIP 5-40/15	HIP05040	5 x 40	3,4 x 45	5 x 35	15	40	200	5	25
HIP 5-50/25	HIP05050	5 x 50	3,4 x 55	5 x 35	25	50	200	5	25
HIP 6-40/10	HIP06040	6 x 40	3,8 x 45	6 x 40	10	40	200	6	30
HIP 6-50/20	HIP06050	6 x 50	3,8 x 55	6 x 40	20	50	100	6	30
HIP 6-60/30	HIP06060	6 x 60	3,8 x 65	6 x 40	30	60	100	6	30
HIP 6-80/50	HIP06080	6 x 80	3,8 x 85	6 x 40	50	80	100	6	30
HIP 8-60/20	HIP08060	8 x 60	4,8 x 65	8 x 50	20	60	150	8	40
HIP 8-80/40	HIP08080	8 x 80	4,8 x 85	8 x 50	40	80	150	8	40
HIP 8-100/60	HIP08100	8 x 100	4,8 x 105	8 x 50	60	100	100	8	40
HIP 8-120/80	HIP08120	8 x 120	4,8 x 125	8 x 50	80	120	100	8	40
HIP 8-140/100	HIP08140	8 x 140	4,8 x 145	8 x 50	100	140	100	8	40

Charges de service

Références	Traction - NRec [kN]		Cisaillement - VRec [kN]		Bending moments [Mzul] [Nm]
	Béton non fissuré C20/25	Brique pleine	Béton non fissuré C20/25	Brique pleine	
HIP 5-30/5	0.15	0.13	0.4	0.4	0.8
HIP 5-40/15	0.15	0.13	0.4	0.4	0.8
HIP 5-50/25	0.15	0.13	0.4	0.4	0.8
HIP 6-40/10	0.43	0.24	0.42	0.42	1
HIP 6-50/20	0.43	0.24	0.42	0.42	1
HIP 6-60/30	0.43	0.24	0.42	0.42	1
HIP 6-80/50	0.43	0.24	0.42	0.42	1
HIP 8-60/20	0.43	0.3	0.8	0.8	2.1
HIP 8-80/40	0.43	0.3	0.8	0.8	2.1
HIP 8-100/60	0.43	0.3	0.8	0.8	2.1
HIP 8-120/80	0.43	0.3	0.8	0.8	2.1
HIP 8-140/100	0.43	0.3	0.8	0.8	2.1


- 1) Charges de service : elles sont calculées à partir des valeurs caractéristiques données dans les ETA sur lesquelles des coefficients partiels de sécurité issus de l'ETAG001 ainsi qu'un coefficient partiel d'actions $\gamma_f = 1,4$ sont appliqués.
- 2) Charges de service en traction : elles sont calculées pour du béton non armé et du béton armé standard dont les fers sont espacés de $S \leq 15$ cm ou de $S \leq 10$ cm si leur diamètre est inférieur ou égal à 10 mm.
- 3) Charges de service en cisaillement : les charges de services au cisaillement sont indiquées pour un ancrage seul sans tenir compte de la distance au bord de dalle. Pour les charges de cisaillement appliquées près du bord ($C \leq 10$ hef ou 60d). La rupture en bord de dalle doit être vérifiée conformément à l'ETAG 001, annexe C, méthode A.
- 4) Béton non fissuré : le béton est considéré comme non fissuré lorsque la tension à l'intérieur du béton est égale à $\sigma_L + \sigma_R \leq 0$. En l'absence de vérification détaillée, on prendra $\sigma_R = 3 \text{ N/mm}^2$ (σ_L correspond à la tension à l'intérieur du béton qui résulte de charges extérieures, y compris les charges des ancrages).
- 5) Parpaing creux : dans le cas d'une utilisation sur papaign creux, il est impératif que la cheville traverse la 2ème alvéole. Pour connaître les charges de service sur ce support, contactez notre service technique.

MISE EN OEUVRE

Installation

La cheville à frapper se pose au travers de la pièce à fixer et s'expande sur la longueur du trou par friction lors de son installation au marteau.

La colerette aide au maintien de la pièce. Pour la pose en maçonnerie creuse, l'expansion de la cheville doit se faire dans au moins une des parois du support.

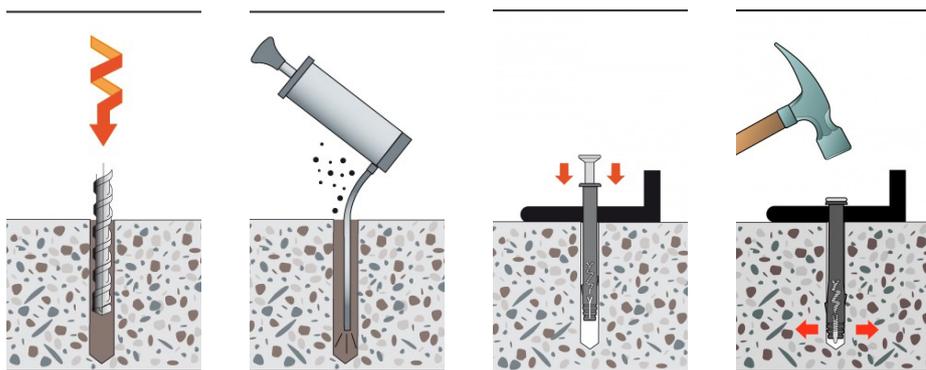

Percer le trou

Dépoussiérer le trou

Monter la cheville au travers de la pièce à fixer

Enfoncer au marteau

Données d'installation

Références	Ø perçage [d0] [mm]	Prof. perçage [h1] [mm]	Ø clou [d] [mm]	Ø colerette [dr] [mm]	Embedment depth [hnom] [mm]	Dist. entraxes mini [smin] [mm]	Dist. au bord mini [cmin] [mm]	Ep. mini du support [hmin] [mm]
HIP 5-30/5	5	35	3.4	11	25	40	50	50
HIP 5-40/15	5	35	3.4	11	25	40	50	50
HIP 5-50/25	5	35	3.4	11	25	40	50	50
HIP 6-40/10	6	40	3.8	13	30	100	100	100
HIP 6-50/20	6	40	3.8	13	30	100	100	100
HIP 6-60/30	6	40	3.8	13	30	100	100	100
HIP 6-80/50	6	40	3.8	13	30	100	100	100
HIP 8-60/20	8	50	4.8	15	40	100	100	100
HIP 8-80/40	8	50	4.8	15	40	100	100	100
HIP 8-100/60	8	50	4.8	15	40	100	100	100
HIP 8-120/80	8	50	4.8	15	40	100	100	100
HIP 8-140/100	8	50	4.8	15	40	100	100	100